
# AUTOLOCATOR TO A800

# BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS

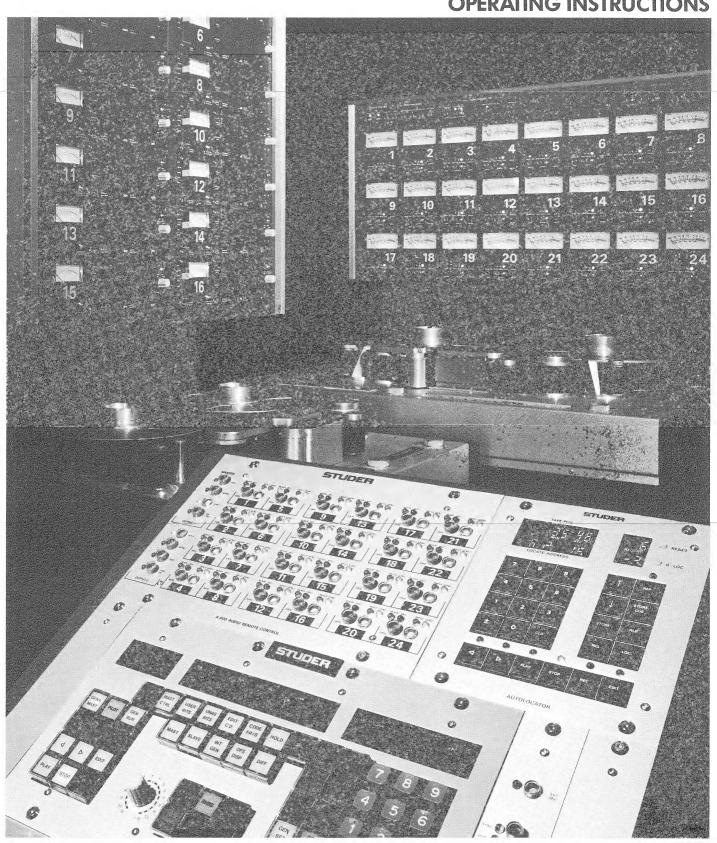

	INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	Seite Page
SECTION 1	ALLGEMEINES	GENERAL	1/1
1.1	Einleitung	Introduction	1/1
1.2	Technische Daten	Technical specifications	1/1
1.2.1	Eigenschaften	Features	1/1
1.2.2	Abmessungen	Dimensions	1/2
1.3	Bestellinformationen	Ordering information	1/3
1.3.1	Autolocator und Interface-Karte	Autolocator and interface card	1/3
1.3.2	Gehäuse, Stative	Housing, stands	1/3
SECTION 2	INBETRIEBNAHME	START-UP	2/1
SECTION 3	KURZBESCHREIBUNG	SHORT DESCRIPTION	3/1
3.1	Anzeigen	Displays	3/1
3.2	Bedienungstasten	Function keys	3/2
SECTION 4	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS	4/1
SECTION 5	ANHANG	APPENDIX	5/1
SECTION 6	SCHEMATA	SCHEMATICS	6/1
SECTION 7	ERSATZTEILE	SPARE PARTS	7/1

Prepared and edited by

STUDER REVOX Technical documentation Althardstrasse 10 CH-8105 Regensdorf-Zurich

We reserve the right to make alterations  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 1\right$ 

Copyright by Willi Studer AG Printed in Switzerland

Order number 10.23.2982 (Ed. 0285)

#### WORLDWIDE DISTRIBUTION

Switzerland:

STUDER INTERNATIONAL AG

CH-8105 Regensdorf Phone: (01) 840 29 60 Telex:

Althardstrasse 10

58489 stui ch Telefax: (CCITT G 3/2) (01) 840 47 37

**EUROPE** 

Germany: STUDER REVOX GmbH

Studiotechnik Talstrasse 7 D-7827 Löffingen Phone: 07654/1021 7722118 rvox d Telex:

Telefax: (CCITT G3) (0049) 76547143

Austria: STUDER REVOX WIEN Ges.M.B.H.

Ludwiggasse 4 A-1180 Wien

Phone: (0222) 47 33 09 / 47 34 65

11/5275 studra Telex:

France: STUDER FRANCE S.A.R.L

12-14, rue Desnouettes F-75015 Paris

Phone: 5335858+

Telex: 204744 studer f

Telefax: (CCITT G 2) (00331) 533 46 07

AUDIO INTERNATIONAL SRL Italy:

Viale Campania 39 I-20133 Milano

Phone: (02) 738 47 51/52/53 335230 audiom i Telex:

United Kingdom: F.W.O. BAUCH LIMITED

49 Theobald Street

Boreham Wood, Hertfordshire WD6 4RZ

Phone: 01-953 00 91

Telex: 27502 bauch g Telefax: (CCITT G 3) (00441) 207 59 70

Cables: bauch borehamwood

**AFRICA** 

South Africa:

Republic of STUDER REVOX SOUTH AFRICA (PTY) LTD.

P.O. Box 31282

Braamfontein 2017 (Johannesburg)

Phone: 837-9076/77

Telex: 4-22401 sa

Cables: revoxhifi braamfontein/johann.

**FAR EAST** 

Hong Kong: STUDER REVOX (Far East) Limited

25th Floor, Arion Commercial Centre 2–12 Queen's Road West

Hong Kong

Phone: 5-412050 & 5-441310

60185 srfel hx Telex:

Singapore: STUDER REVOX AUDIO PTE LTD.

173, Goldhill Centre Singapore 1130 Phone: 2507222/23

50830 sra rs Telex:

Telefax: (CCITT G3) (0065) 2562218

STUDER REVOX JAPAN LTD. Japan:

1-22-2 Yoyogi Shibuya-Ku Tokyo 151

Phone: 03-320-1101

27618 rfentj Telex: Telefax: (CCITT G 3) (00813) 320 63 86

Australia: SYNTEC INTERNATIONAL PTY LTD

P.O. Box 165 North Sydney Australia 2060

Phone: 4064700 & 4064557 & 4064627

70570 syntec aa Telex:

Telefax: (CCITT G 3) (00612) 406 61 36

NORTH AND SOUTH AMERICA

Canada: STUDER REVOX CANADA LTD.

14, Banigan Drive

Toronto 17. Ontario M4H 1E9

Phone: (416) 423-2831 Telex:

06-23310 studer tor

Telefax: (CCITT G3) (001416) 425 69 06

USA: STUDER REVOX AMERICA INC.

1425 Elm Hill Pike Nashville, Tennessee 37210

(615) 254-5651 6823006 studer nas

Telefax: (CCITT G 3) (001615) 256 76 19

Brazil: CENTELEC

Equipamentos e Sistemas Electronicos Ltda.

Av. Ataulfo de Paiva 135/1710 22440 Rio de Janeiro/RJ

Phone: (021) 259 36 99 Telex: 2130842 cosl br

#### **SICHERHEIT**

Durch Entfernen von Gehäuseteilen, Abschirmungen etc. werden stromführende Teile freigelegt. Aus diesem Grunde müssen die folgenden Sicherheitsvorschriften unbedingt beachtet werden:

#### 1. Eingriffe in ein Gerät

dürfen nur von Fachpersonal vorgenommen werden.

### 2. Vor Entfernen von Gehäuseteilen:

Gerät ausschalten und vom Netz trennen.

#### 3. Bei geöffnetem Gerät:

- Netzteil- oder Motorkondensatoren mit einem passenden Widerstand entladen.
- Bauteile grosser Leistung, wie Leistungstransistoren und -widerstände sowie Magnotspulen und Wickelmotoren erst nach dem Abkühlen berühren.

## 4. Servicearbeiten bei geöffnetem, unter Spannung stehendem Gerät:

- Keine blanken Schaltungsteile berühren
- Isolierte Werkzeuge verwenden
- Metallene Halbleitergehäuse nicht berühren, da sie hohe Spannungen aufweisen können.

#### ERSTE HILFE (bei Stromunfällen)

#### Bei einem Stromunfall die betroffene Person raschmöglichst vom Strom trennen:

- Durch Ausschalten des Gerätes
- Ausziehen oder Unterbrechen der Netzzuleitung
- Betroffene Person mit isolierendem Material (Holz, Kunstoff) von der Gefahrenguelle wegstossen
- Nach einem Stromunfall sollte immer ein Arzt aufgesucht werden.

#### **ACHTUNG**

EINE UNTER SPANNUNG STEHENDE PER-SON DARF NICHT BERÜHRT WERDEN, SIE KÖNNEN DABEI SELBST ELEKTRI-SIERT WERDEN!

#### 2. Bei Bewusstlosigkeit des Verunfallten:

- Puls kontrollieren,
- bei ausgesetzter Atmung künstlich beatmen
- Seitenlagerung des Verunfallten und Arzt verständigen.

#### SAFETY

There are no user serviceable components inside the equipment, live parts are laid open when removing protective covers and shieldings. It is essential therefore to ensure that the subsequent safety rules are strictly observed when performing service work or repairs.

# 1. Servicing of electronic equipment must be performed by qualified personnel only.

#### 2. Before removing covers:

Switch off the equipment and unplug the mains cable.

#### 3. When the equipment is open:

- Discharge power supply- and motor capacitors through a suitable resistor.
- Components, that carry heavy electrical loads, such as power transistors and resistors as well as solenoid coils and motors should not be touched before a cooling off interval, as a precaution to avoid burns.

## 4. Servicing unprotected and operating equipment:

- Never touch bare wires or circuitry
- Use insulated tools only
- Nevertouch metal semiconductor cases because they may carry high voltages.

#### FIRST AID (in case of electric shock)

#### Separate the person as quickly as possible from the electric power source;

- by switching off the equipment,
- unplugging or disconnecting the mains cable,
- pushing the person away from the power source by using dry insulating material (such as wood or plastic).
- After having sustained an electric shock, always consult a doctor.

#### WARNING:

DO NOT TOUCH THE PERSON OR HIS CLOTHING BEFORE POWER IS TURNED OFF, OTHERWISE YOU STAND THE RISK OF SUSTAINING AN ELECTRIC SHOCK AS WELL!

#### 2. If the person is unconscious

- Check the pulse,
- reanimate the person if respiration is poor,
- lay the body down and turn it to one side, call for a doctor immediately.

#### SÉCURITÉ

Si les couvercles de protection sont enlevés, les parties de l'appareil qui sont sous tension ne sont plus protégées. Il est donc d'une nécessitée absolue de suivre les instructions suivantes:

### 1. Les intervensions dans les appareils électriques

doivent être faites uniquement que par du personnel qualifié

### 2. Avant d'enlever les couvercles de protection:

Couper l'interrupteur principal et débrancher le câble secteur.

### 3. Après avoir enlevé les couvercles de protection:

- Les condensateurs de l'alimentation et des moteurs doivent être déchargés à l'aide d'une résistance appropriée.
- Il est prudent de laisser refroidir les composants de haute puissance, par ex.: transistors de puissance, résistances de puissances de même que des électroaimants et les moteurs de bobinage.

#### 4. S'il faut que l'appareil soit sous tension pendent les réglages internes:

- Ne jamais toucher les circuits non isolés
- Travailler seulement avec des outils isolés

## **PREMIERS SECOURS** (en cas d'électrocution)

#### 1. Si la personne est dans l'impossibilité de se libérer:

- Couper l'interrupteur principal
- Couper le courant
- Repousser la personne de l'appareil à l'aide d'un objet en matière non conductrice (matière plastique ou boîs)
- Après une électrocution, consulter un médecin.

#### **ATTENTION**

NE JAMAIS TOUCHER UNE PERSONNE QUI EST SOUS TENSION, SOUS PEINE DE SUBIR ÉGALEMENT UNE ÉLECTROCU-TION!

## 2. En cas de perte de connaissance de la personne électrocutée:

- Controller le pouls
- Si nécessaire, pratiquer la respiration artificielle
- Mettre l'accidenté sur le coté latérale et consulter un médecin.

#### ALLGEMEINES

#### 1.1 Einleitung

Während einer Session ist es wichtig, dass speditiv gearbeitet werden kann und nicht unnötig Zeit verschwendet wird mit mühsamen Bandpositionierungsvorgängen, wenn ein Insert mehrmals wiederholt werden muss. Die Studer Studiobandmaschinen erhielten deshalb schon rélativ früh einen Zero Locator, mit dem die Bandstelle mit Zählerstand O auf einen einzigen Tastendruck sofort angefahren werden kann. Diese Einrichtung vereinfacht den Suchvorgang nach einer gewünschten Bandstelle erheblich. Der Nachteil des Zero Locators ist, dass der Bandzähler bei jeder Bandstelle, die man später anfahren möchte, auf O gesetzt werden muss. Dadurch geht der Ueberblick über die Zeitverhältnisse einer Produktion verloren.

Diesem Problem begegnete Studer bei der A800 mit einem zusätzlichen Address Locator, der das Anfahren einer beliebigen programmierbaren Bandstelle erlaubt, ohne den Bandzähler verstellen zu müssen.

Es lag bald nahe, ein Gerät zu entwickeln, dass mehrere Bandadressen gleichzeitig speichert und erweiterte Bedienungsmöglichkeiten wie das Programmieren von Repetitionsschleifen mit und ohne Vorhörmöglichkeit, sowie rasches und übersichtliches Address Handling aufweist. Der Studer Autolocator zu A80 und A800 erfüllt diese Forderungen:

#### 1.2 Technische Daten

#### 1.2.1 Eigenschaften

- Laufwerkfernbedienung mit optischer Rückmeldung
- 20 gepufferte Adressspeicher
- Schleifenprogrammierung mit und ohne Vorhörmöglichkeit
- Anzeigen für Bandzähler, Locate Address und aktuelle Schleifenregister
- Einfache Transfermöglichkeiten für Bandadressen: Bandzähler→Locate Address und umgekehrt

#### GENERAL

#### 1.1 Introduction

When an insert must be repeated several times during a recording session it is important that the operator can work efficiently, i.e. without wasting time by laboriously repositioning the tape. For this reason, Studer studio tape recorders have been equipped at a relatively early stage with a zero locator feature through which the tape address corresponding to the counter reading zero can be immediately searched with the push of a single button. This feature greatly simplifies the search for a specific tape address. The disadvantage of the zero locator, however, is that the counter must be reset to zero for each additional tape address to be searched. As a result, it is difficult to keep track of the playing time in a pro-

Studer encountered this problem with an additional address locator on the A800. This facility allows to search for any desired (preprogrammed) address without influencing the tape counter.

The obvious next step was to develop a device that is capable of storing multiple tape addresses and which features extended operator facilities such as programming of repeated loops with and without prelistening as well as quick and simple handling of addresses. The Studer autolocator for the A80 and A800 fully meets these requirements.

### 1.2 Technical specifications

#### 1.2.1 Features

- Tape transport remote control with visual feedback
- 20 buffered address registers
- Loop programming with and without pre-listening
- Displays for tape counter, locate address and current loop registers
- Simple transfer of tape addresses:
   Tape counter → locate address
   and vice versa

#### 1.2.2 Abmessungen

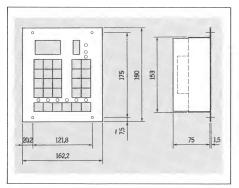


Fig. 1.1 Bedienungseinheit Control unit

Alle Studer Fernbedienungen sind modular aufgebaut. Die schmalste Steuereinheit besteht aus einem "Studer Standard Modul" mit festgelegten Front-plattenabmessungen. Die Breite einer grösseren Frontplatte ist immer ein ganzzahliges Vielfaches von der Breite eines Standard Moduls, hingegen bleibt die Frontplattenhöhe konstant. Frontplattenabmessungen sind durch die Anzahl Standard Module genau definiert.

Abmessungen eines Studer Standard Moduls:

Höhe : 190mm Breite: 40.6mm

#### Blind-Panels

Blind-Panels dienen zur Abdeckung von Leerstellen in nicht vollständig besetzten Fernsteuerungsstativen:

Grösse: 1 Modul 1.038.341.00

1.038.342.00 2 Module 3 Module 1.038.343.00

#### 1.2.2 Dimensions

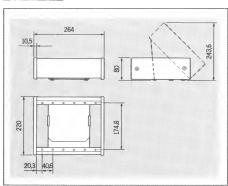


Fig. 1.2 Tischgehäuse Table cabinet

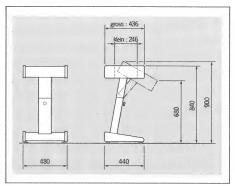


Fig. 1.3 Stative Stands

All Studer remote control units are for modular mounting. The smallest unit consists of one "Studer standard module" with a front panel of defined dimensions. The width of longer front panels is therefore always a whole number multiple of the width of a standard module, whereas the panel height remains constant. Front panel dimensions are precisely defined by the number of standard modules.

Dimensions of one Studer standard module:

Height: 190mm Width: 40.6mm

#### Filler panels

The filler panels are used to cover blanks in not completely occupied remote control stands:

1.038.341.00 1 module Size: 2 modules 1.038.342.00 3 modules 1.038.343.00

#### Frontplattenabmessungen der wichtigsten Size of the most important remote Studer Fernsteuerungen in Modulen

control units in modules

Autolocator	4 Module	Autolocator	4 modules
Varispeed	2 Module	Varispeed	2 modules
8 Kanal Audio	3 Module	8 channel audio	3 modules
16 Kanal Audio	5 Module	16 channel audio	5 modules
24 Kanal Audio	7 Module	24 channel audio	7 modules
TLS Programmer	8 Module	TLS Programmer	8 modules
Code Kanal	1 Modul	Code channel	1 module

1.3 Bestellinformationen

1.3 Ordering information

1.3.1 Autolocator und Interface-Karte

1.3.1 Autolocator and interface card

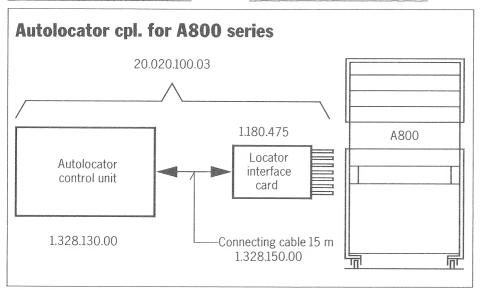


Fig. 1.4

1.3.2 Gehäuse, Stative

1.3.2 Housing, stands

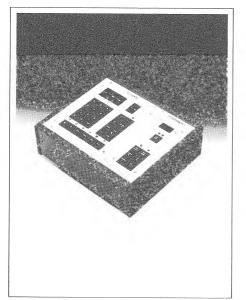


Fig. 1.5 Tischgehäuse 1.328.095.00 zur Aufnahme von max. 6 Studer Standard Modulen.

Table cabinet 1.328.095.00 to accommodate up to 6 Studer standard modules.



Fig. 1.6
Bedienungsstativ 1.328.080.00
Schmale Version zur Aufnahme von max.
11 Studer Standard Modulen.

Stand 1.328.080.00 Small version to accomodate up to 11 Studer standard modules.

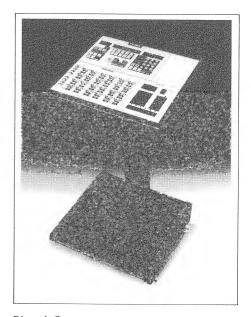


Fig. 1.7
Bedienungsstativ 1.328.090.00
Hohe Version zur Aufnahme von max.
2 x 11 Studer Standard Modulen.

Stand 1.328.090.00
Tall version to accommodate up to 2 x 11 Studer standard modules.

#### INBETRIEBNAHME

Der Autolocator für die Studiobandmaschine A800 besteht aus folgenden Komponenten:

- Control Unit 1.328.130

- Autolocator Interface-Card 1.180.475

- 15m Verbindungskabel 1.328.150

#### 2. START-UP

The autolocator for the studio tape recorder A800 comprises the following components:

- Control unit

Autolocator interface-card 1.180.475

- Interconnecting cable 15m 1.328.150

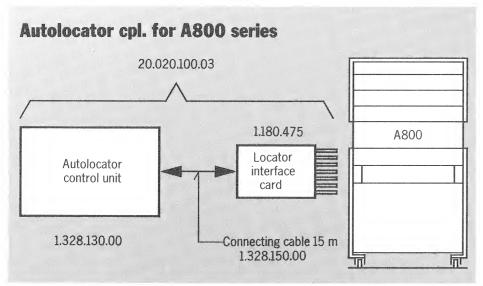


Fig. 2.1

#### Anschluss des Autolocators

- A800 ausschalten.
- Interface Card 1.180.475 zwischen MPU und Tape Deck Interface in der A800 einstecken.
- Control Unit 1.328.130 mit dem Kabel 1.328.150 an die A800 anschliessen (siehe auch Section 6/3).
- A800 einschalten, die Displays auf der Control Unit zeigen:

0.00.00 \* 0.00.00

- Falls die A800 mit einer neueren Software als 17.7.79 bestückt ist, zeigt der Display TAPE-POS. den Bandzählerstand, der vor dem Ausschalten der Maschine in der Anzeige war.
- Nachdem auf dem Master Panel der A800 die Remote Control Taste TAPE DECK gedrückt wurde, ist der Autolocator betriebsbereit.

#### Connecting the autolocator

- Switch off the A800.
- Insert the interface card 1.180.475 between the MPU and the tape deck interface in the A800.
- Join the control unit 1.328.130 to the A800 by means of the interconnecting cable 1.328.150 (see section 6/3).
- Switch on the A800, the displays on the control unit show:

0.00.00 \* 0.00.00

- $\star$  If the A800 is equipped with a software later than 17.7.79, the display TAPE-POS. will show the memorized tape address that was on the display before the recorder had been switched off.
- After having depressed the remote control button TAPE DECK on the master panel of the A800, the autolocator is ready for operation.

#### 3. KURZBESCHREIBUNG

#### 3. QUICK-REFERENCE DESCRIPTION

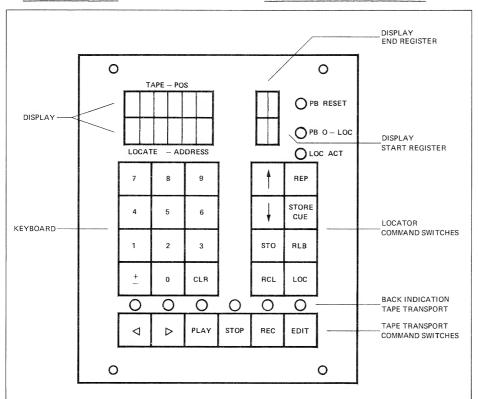


Fig. 3.1

#### 3.1 Anzeigen

#### TAPE-POS

Zeigt den momentanen Bandzählerstand.

#### LOCATE ADDRESS

Zeigt alle Eingaben oder die Zieladresse für RLB, LOC oder REP.

#### START REGISTER

Nummer des Startregisters für die Repetitionsschleife.

#### END REGISTER

Nummer des Endregisters für die Repetitionsschleife.

#### LOC-ACT

Leuchtet in folgenden Fällen:

- nach STO und RCL:
   bis ein Register eingegeben, oder die Taste CLR gedrückt wird.
- nach LOC und RLB:
   bis die Zielposition LOCATE ADDRESS
   erreicht ist.
- in einer REP-Schleife:
   bis die Schleife mit CLR abgebrochen wird.

#### 3.1 Displays

#### TAPE-POS

Displays the current tape counter reading.

#### LOCATE ADDRESS

Displays all inputs or the locate address for the functions RLB, LOC or REP.

#### START REGISTER

Number of start register selected for the repeated loop.

#### END REGISTER

Number of end register selected for the repeated loop.

#### LOC-ACT

Illuminated under the following conditions:

- After STO and RCL: until a register number is entered or the CLR key is pressed.
- After LOC and RLB: until the locate address is reached.
- In a REP loop: until the loop is cancelled with CLR.

### Bedienungstasten

### Function keys

#### RESET

Setzt den Bandzähler auf der A800 und den Display TAPE-POS auf 0.

#### RESET

Sets the tape counter of the A800 and the TAPE-POS display to address 0.

Aktiviert den Zero Locator in der A800. Die Maschine kehrt auf O zurück.

Activates the zero locator in the A800. The recorder rewinds to 0.

Die beiden obigen Tasten sind auch bei ausgeschaltetem Autolocator aktiv.

These two keys remain active when the autolocator is switched off.



Kopiert den Inhalt von LOCATE ADDRESS nach TAPE-POS.

Copies the content of LOCATE ADDRESS into TAPE POS.



Kopiert den Inhalt von TAPE-POS. nach LOCATE ADDRESS.

Copies the content of TAPE-POS into LOCATE ADDRESS.



±0..±9

im angewählten Register (0..9 resp. -0..-9 \( \hat{2}\) möglichen Registern).

Speichert den Inhalt von LOCATE ADDRESS Stores the content of LOCATE ADDRESS in selected register (0..9 or -0 ..-9 ≘ 20 selectable registers).



±0..±9

Zeigt den Inhalt des angewählten Registers auf dem Display LOCATE ADDRESS an.

Indicates the content of selected register on LOCATE ADDRESS display.

#### STORE CUE

Speichert den momentanen Bandzählerstand während der PLAY Funktion in eines der positiven Register 0..9.

Stores the current tape counter reading during PLAY function in one of the positive registers 0..9.

#### ACHTUNG

Die positiven Speicher werden mit STORE CUE überschrieben!

#### CAUTION

The positive registers are overwritten by the STORE CUE function!



Die Maschine fährt die in LOCATE ADDRESS angezeigte Adresse an. PLAY kann vorgewählt werden. The recorder advances to the address indicated on the LOCATE ADDRESS display. The PLAY function can be preselected.




Die Maschine parkiert mit einem programmierbaren Vorhalt zwischen 1 und 30 Sekunden vor der Adresse, die in LOCATE ADDRESS angezeigt wird. Nach dem Einschalten des Prozessors wird der Vorhalt automatisch auf 4Sekunden gesetzt. PLAY kann vorgewählt werden.

The recorder parks with the specified rollback offset (programmable between 1 and 30 seconds) ahead of the address indicated on the LOCATE ADDRESS display. After the processor is switched on, the rollback offset is automatically initialized to 4 seconds. The PLAY function can be preselected.



Korrigiert den Vorhalt im oben erwähnten Bereich. Adjusts the rollback offset within the specified time limits.

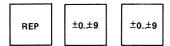

Wiederholung einer gewünschten Sequenz in einer Endlos- Schleife.

Repetition of a desired sequence in an endless loop.

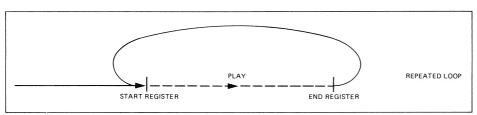


Fig. 3.2

Nachdem eine Schleife programmiert wurde, sind folgende Funktionen möglich: After the loop has been programmed, the following functions can be performed:

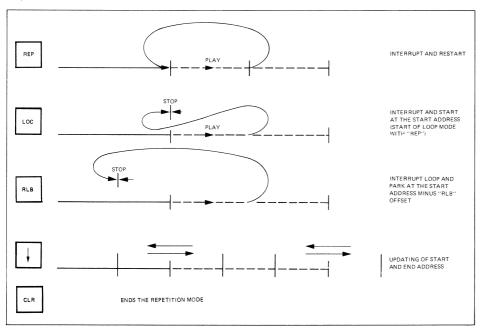


Fig. 3.3

#### 4. BEDIENUNGSANLEITUNG

#### 4. OPERATING INSTRUCTIONS

0...9

#### Numerische Eingabetasten

Alle Eingaben werden auf dem Display LOCATE ADDRESS angezeigt. Jede neu eingegebene Ziffer schiebt die vorangehenden Ziffern um eine Stelle nach links auf dem Display. Nach fünf eingegebenen Ziffern sind alle weiteren Eingaben wirkungslos, bis eine Funktion wie STO, RCL, CLR, LOC oder RLB ausgeführt worden ist.

#### Beachte:

Eine eingegebene O als erste Ziffer belegt ebenfalls eine Stelle in der Anzeige.

#### Numeric input keys

All entries are indicated on the LO-CATE ADDRESS display. Each new digit entered shifts the old display content to the left by one position. After five digits have been entered, no further input will be accepted until a function such as STO, RCL, CLR, LOC or RLB has been performed.

#### Note:

A leading zero also occupies one position on the display.



#### = Vorzeichenwechsel

Dient zur Eingabe von negativen Adressen oder zur Adressierung negativer Register. Bei der Eingabe einer Adresse kann das Vorzeichen jederzeit gewechselt werden. Bei der Adressierung eines Registers muss das Vorzeichen vor der Registernummer eingegeben werden.

= Change sign key

For entering negative addresses or for addressing negative registers. When changing an address, the sign can be changed at any time. However, when selecting a register, the sign must be entered before the register number.

CLR

= Clear

Setzt die Anzeige LOCATE ADDRESS auf O. Wenn die Maschine in einer Schleife läuft:

Die erste Betätigung von CLR bricht die Schleife ab und löscht zu diesem Zweck die beiden Registerdisplays.

Die zweite Betätigung von CLR setzt die Anzeige LOCATE ADDRESS auf O.

Nach RCL oder STO: CLR setzt die Anzeige LOCATE ADDRESS O und löscht das Display Start Register. = Clear

When CLR is pressed for the first time, the loop is terminated and the two register displays are cleared.

When CLR is pressed for the second time the LOCATE ADDRESS display is set to  $0. \ \ \,$ 

After RCL or STO: CLR sets the LOCATE ADDRESS display to 0 and clears the display start register.



kopieren nach oben

= Copy up

Kopiert den Inhalt von LOCATE ADDRESS ins TAPE-POS. Register.

Copies the content of LOCATE ADDRESS INTO TAPE-POS. register.



kopieren nach unten

= Copy down

Kopiert den Inhalt von TAPE-POS. ins LOCATE ADDRESS Register.

Copies the content of TAPE-POS. into LOCATE ADDRESS register.



= Store

= Store

Speichert den Inhalt von LOCATE ADDRESS in einem der 20 Register. Die Register sind in 2 Ebenen gegliedert:

<u>positiv:</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 <u>negativ:</u> -1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

positive: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 negative:-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

are two groups of registers:

Wenn die Taste STO gedrückt wird, leuchtet die LED LOC ACT um anzuzeigen, dass der Prozessor die Eingabe einer Registernummer erwartet.

When the STO key is pressed, the LOC ACT LED turns on to signal that the processor awaits the input of a register number.

Stores the content of LOCATE ADDRESS

into one of the 20 registers. There

Beispiel:

Example:

3 STORE

Der Wert in der Anzeige LOCATE ADDRESS wird in Register 3 gespeichert. Die Ziffer 3 wird zur Kontrolle in der Anzeige Start Register angezeigt.

The value indicated on the LOCATE ADDRESS display is transferred into register 3. The number of the register (3 in our example) is acknowledged on the start address display field.

STORE

Der Wert in der Anzeige LOCATE ADDRESS wird im Register -5 gespeichert.

The value indicated on the LOCATE AD-DRESS display is stored in register -5.

RCL

= Recall

= Recall

Zeigt im Zusammenhang mit einer Registernummer den Inhalt des entsprechenden Registers in der Anzeige LOCATE ADDRESS an.

Used in conjunction with a register number. Indicates the content of the corresponding register on the LOCATE ADDRESS display.

LOC

= Locate

Die Maschine fährt die in LOCATE ADDRESS angezeigte Adresse an. Die LED LOC ACT leuchtet solange bis der Locate-Vorgang beendet ist. PLAY kann vorgewählt werden, Vorwahl wird angezeigt durch die LED über der Playtaste.

Die unktionen REW, FORW, STOP und REC brechen den Locate-Vorgang sofort ab und werden ausgeführt.

= Locate

The recorder advances to the address indicated on the LOCATE ADDRESS display. The LOC ACT LED remains lit until the address is found. The PLAY function can be preselected in which case the LED above the PLAY key turns on. The functions REW, FORW, STOP and REC immediately interrupt the search and will be executed.

RLB

= Roll back

Die Maschine fährt vor die in LOCATE ADDRESS angezeigte Adresse und parkiert. Während des Roll back kann PLAY vorgewählt werden. Der Offset zwischen dem Parkpunkt der Maschine und der Locate Address beträgt nach dem Einschalten des Prozessors automatisch 4 Sekunden, kann aber nachträglich im Bereich zwischen 1 und 30 Sekunden umprogrammiert werden.

= Roll back

The recorder backs up to the tape position specified by LOCATE ADDRESS and parks. PLAY can be preselected during the rollback. The offset between the park point and the locate address is initialised to a default value of 4 seconds after the processor is switched on, however, this offset can subsequently be reprogrammed to any value between 1 and 30 seconds.

STORE

RLB

0

6

Der Roll back Offset beträgt jetzt 6 Sekunden. Der Roll back Offset kann nicht geändert werden, wenn die LED "LOC ACT" leuchtet.

Nach einer Roll back Offset-Aenderung kann keine neue Adresse eingegeben werden, wenn nicht vorher die Taste CLR gedrückt wurde. The rollback offset is changed to 6 seconds. The offset cannot be changed if the LOC ACT LED is on.
After the rollback offset has been changed, a new address can only be entered after the CLR key has been pressed.

STORE CUE

Speichert den aktuellen Bandzählerstand während der Play Funktion, d.h. ohne dass die Maschine angehalten werden muss. Die Register werden vom Prozessor selbst gewählt nach folgendem Muster:

Nach dem Einschalten des Autolocators speichert der Prozessor die erste STORE CUE Adresse in Register 1. Die folgenden STORE CUE Adressen werden in den Registern 2 bis 9 gespeichert. Danach findet folgender Uebergang statt:

 $8 \rightarrow 9 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots$ 

Stores the current tape counter content during the PLAY function i.e. without having to stop the recorder. The registers are automatically selected by the processor according to the following scheme:

After the autolocator is switched on, the processor saves the first address in register 1. Additional STORE CUE addresses are transferred into registers 2 through 9, followed by register 0. The wrap-around looks as follows:

 $8 \rightarrow 9 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots$ 

ACHTUNG

Nach dem Register O werden die schon benützten Register 1, 2, 3 etc. neu überschrieben! Es werden nur die positiven Register O ... 9 für die STORE CUE-Funktion benützt.

CAUTION

After register 0, the previously used registers 1, 2, 3 etc. will be overwritten! Only the positive registers 0 ... 9 are used by the STORE CUE function.

Nach dem Register O werden die schon benützten Register 1,2,3 etc. neu überschrieben. Es werden nur die positiven Register 0..9 für STORE CUE verwendet.

After register 0, the previously used registers 1, 2, 3 etc. will be overwritten! Only the positive registers 0..9 are used by the STORE CUE function.

REP

= Repeat

Verlangt 2 Register, um eine Schleife zu bilden:

- Start Register
- End Register

### Beispiel:



Anzeige Start Register zeigt 1, Anzeige End Register zeigt -5 LED LOC ACT leuchtet.

Nach der Eingabe der zweiten Registernummer fährt die Maschine die Adresse in Register 1 an. Diese wird in LOCATE ADDRESS angezeigt.

Sobald die Maschine die Startadresse erreicht hat, geht sie auf PLAY. Der Display LOCATE ADDRESS zeigt jetzt die Endadresse an. Sobald die Endadresse erreicht ist, spult die Maschine zur Startadresse zurück und durchläuft die Schleife von neuem.

Wenn die Startadresse grösser ist als die Endadresse, werden die beiden Register automatisch vertauscht. Wenn die Startadresse gleich der Endadresse ist, wird die Schleife nicht ausgeführt.

#### = Repeat

Two registers are required for defining a loop:

- Start register
- End register

#### Example:

The start register display indicates 1. The end register display indicates -5. The LOC ACT LED is on.

After the second register number has been entered, the recorder advances to the address contained in register 1. This address is indicated on the LOCATE ADDRESS display. As soon as the recorder has reached the start address it enters play mode. The LOCATE ADDRESS display now contains the end address. When the end address is reached, the recorder rewinds to the start address and repeats the loop.

If the start address is greater than the end address, the content of the two registers will automatically be swapped. No loop is performed if the start address and the end address are equal.

Wenn eine Repeat-Schleife aktiv ist, sind folgende Funktionen möglich:

The following functions can be performed while a repeated loop is in progress:

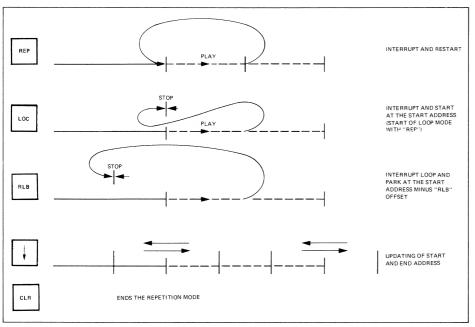


Fig. 4.1



Die Laufwerkbefehle haben eine höhere Priorität als die Schleife und werden sofort ausgeführt. Die Schleifenregister bleiben aber nach wie vor gespeichert und ein Restart kann jederzeit mit REP, RLB oder LOC ausgelöst werden.

Start-, oder Endadresse der Schleife können mit der aktuellen Bandposition überschrieben werden.

### Endadressänderung:

Maschine befindet sich in einer Schleife in PLAY.



Ueberschreibt die bisherige Endadresse mit der aktuellen Bandposition.

Liegt die neue Endadresse ausserhalb der Schleife, muss die Schleife mit PLAY abgebrochen werden, damit die Maschine nicht bei der alten Endadresse zur Startadresse zurückkehrt. Die Maschine läuft jetzt in PLAY über die alte Endadresse hinaus und sobald die neue Endadresse gekommen ist, kann sie mit V ins LOCATE ADDRESS Register kopiert werden. Die Maschine läuft in PLAY weiter. Der Restart in die neue Schleife wird mit REP ausgelöst.

The tape transport commands have a higher priority than the loop and will be executed immediately. However, the content of the loop registers is retained and a restart can be initialized at any time with REP, RLB or LOC.

The start or the end address of the loop can be overwritten with the current tape address.

#### Changing the end address:

While recorder is executing a loop in PLAY mode.

Overwrites the end address with the current tape address.

If the new end address is located outside the loop, the latter must first be cancelled with PLAY, otherwise the recorder will rewind to the start address upon reaching the old end address. The recorder continues to reproduce in play mode past the old end address. As soon as the end address is reached, it can be transferred into the LOCATE ADDRESS register by pressing . The recorder continues in play mode. A restart into the new loop is initiated with REP.

#### Beachte:

Wenn die neue Endadresse nicht mit STO.... gespeichert wird, bleibt sie nur vorübergehend gültig, d.h. sobald diese Schleife gelöscht wird, wird auch die vorübergehende Endadresse gelöscht und wenn die Schleife später wieder programmiert wird, erscheint wieder die alte Endadresse auf dem Display.

#### Startadressänderung:

Die Maschine muss mit RLB oder LOC am Schleifenanfang geparkt werden. Die Startadresse wird jetzt auf dem Display LOCATE ADDRESS angezeigt. Mit den Laufwerkfunktionstasten wird das Band an die neue gewünschte Startadresse gefahren. Jetzt kann die aktuelle Bandposition mit ♥ ins LOCATE ADDRESS Register übertragen werden.

#### Beachte:

Dieselbe Bemerkung wie für die Endadressänderung gilt auch hier.

### CLR

Bricht die programmierte Schleife ab, die LED "LOC ACT" verlöscht.

#### Note:

If the new end address is not saved with STO... it is only valid temporarily, i.e. as soon as the loop is cancelled, the temporary end address will also be cleared. If the loop is reprogrammed, the old end address appears on the display.

#### Changing the start address:

The recorder must be parked at the beginning of the loop with RLB or LOC and the start address will be indicated on the LOCATE ADDRESS display. The tape can be repositioned to the new start address with the aid of the tape transport command keys. The current tape address can be transferred into the LOCATE ADDRESS register by pressing .

#### Note:

The same comments apply as for changing the end address.

Cancels the programmed loop in play mode; the LOC ACT LED turns off.

#### 5. ANHANG

Der Autolocator zur A800 arbeitet innerhalb des Adressbereiches von ±9h,59min,59s.

Alle 20 Adressspeicher sind gepuffert, bleiben also auch nach dem Abschalten der A800 gespeichert.

Der Bandzähler der A800 läuft jederzeit synchron mit der Anzeige TAPE-POS auf der Control Unit.

Eingaben von Minuten und Sekunden, die 59 übersteigen, werden in Echtzeitanzeigen umgewandelt, sobald die Adresse gespeichert, oder die Locate-Funktion angewählt wird.

#### Beispiel:

75s — → 1min.15s.

Während die Maschine in REP, LOC oder RLB eine Adresse anfährt, kann das Andruckaggregat nicht mit EDIT eingefahren werden um in die Aufnahme "hineinzuhören".

Die LED "LOC ACT" und die Anzeige LOCATE ADDRESS verlöschen, wenn eine der Funktionen STO, RCL oder REP zweimal nacheinander, oder eine nach der andern angewählt werden.

LOC und RLB haben die selbe Wirkung, wenn sie unmittelbar nach einer der 3 oben erwähnten Funktionen angewählt werden.

In diesem Fall werden LOC und RLB nicht ausgeführt.

Wenn LOC oder RLB gedrückt wird, fährt die A800 diejenige Adresse an, die im LOCATE ADDRESS Display angezeigt wird.

Während dieses Suchvorgangs ist es erlaubt, eine neue Adresse ab Keyboard einzugeben oder mit RCL... abzurufen (Vorbereitung für einen weiteren Locate-Vorgang). Die Adresse, welche die A800 gerade anfährt,ist dann aber nicht mehr ersichtlich auf dem LOCATE ADDRESS Display.

#### Beachte:

Während des Locate-Vorgangs in LOC oder RLB können auch die Funktionen STORE CUE oder ↓ benützt werden, um den LOCATE ADDRESS Display zu korrigieren.

#### ACHTUNG:



weist dem Bandzähler einen neuen Wert zu.

#### 5. APPENDIX

The autolocator for the A800 tape recorder works within the address range of  $\pm 9h, 59min, 59s$ .

All 20 address registers are buffered, i.e. their content will be memorized even when the A800 is switched off.

The tape counter of the A800 always runs synchronously with the TAPE-POS display on the control unit.

Entries of minutes and seconds which exceed 59, will automatically be converted into real-time values when the address is stored or any locate function is activated.

#### Example:

75s — → 1min.15s.

While the recorder is locating to an address in REP, RLB or LOC mode, the pinch roller assembly cannot be activated by pressing the EDIT key.

The "LOC ACT" LED and the LOCATE AD-DRESS display turn dark if one of the functions STO, RCL or REP is activated twice or one after the other.

LOC and RLB have the same effect if they are pressed immediately after one of the 3 above mentioned functions. In this case LOC or RLB will not be executed.

If the LOC or the RLB function is active, the recorder locates to the address shown on the LOCATE ADDRESS display.

You are allowed to enter a new address or to recall an address during this locate procedure (preparation for a new locate address). However, the address which the recorder locates to can not be monitored on the LOCATE ADDRESS display any longer.

#### Remark:

During a locate procedure with LOC or RLB you may also use the functions STORE CUE and ↓ to correct the actual tape address.

#### CAUTION:



allocates a new address to the tape counter.

LOC und RLB können nacheinander gedrückt werden, die zuletzt gewählte Funktion wird ausgeführt.

Bei eingesetzter Autolocator Interface Card 1.180.475 bleiben Bandzählerstand und programmierter Varispeed auch nach dem Ausschalten der A800 für mindestens 3 Monate gespeichert (gilt nur für A800 mit Software neuer als 17.7.79).

Die Ladezeit für die Pufferakkus beträgt max. 14 Stunden, wenn die A800 längere Zeit vom Netz getrennt war.

Wenn gleichzeitig mit dem Autolocator auch ein TLS2000 an der A800 angeschlossen ist, ist der Uebergang vom einen auf das andere Gerät nur möglich, wenn die A800 auf Stop steht.

Wenn die A800 vom TLS angesteuert wird, ist der Autolocator grundsätzlich ausser Betrieb; das Speichern und Abrufen von Adressen ist aber nach wie vor möglich.

Die Varispeed-Bedienungseinheit 1.328.120 kann mit dem Kabel 1.328.153 direkt mit dem Autolocator Control Unit 1.328.130 verbunden werden. LOC and RLB may be activated consecutively, the last activated function will be processed.

When the autolocator interface card 1.180.475 is inserted in the A800, the tape counter and the varispeed deviation are memorized, even when the recorder is switched off, for at least 3 months (valid for recorders equipped with software later than 17. 7. 79 only).

The maximum charging time (i.e. if the A800 has not been connected to the mains for some time) is 14 hours.

If you work at the same time with a TLS2000 synchronizing system and an autolocator, you can changeover from one device to the other only when the A800 is in stop mode.


If the A800 is controlled from the TLS2000, the autolocator is disabled; however, storing and recalling addresses is still possible.


The varispeed control unit 1.328.120 can be connected to the autolocator control unit 1.328.130 by means of the cable 1.328.153 .


#### CONTENTS


DESCRIPTION	SCHEMATIC NO.	SECTION/PAGE
AUTOLOCATOR WIRING		6/2
SURVEY OF A800 PERIPHERY AND OPTIONS		6/3
SYSTEM BLOCK DIAGRAM AUTOLOCATOR / A800		6/4
AUTOLOCATOR CONTROL UNIT	1.328.030-00	
- KEYBOARD	1,328,132	6/4
- KEYBOARD ENCODER / BLOCK DIAGRAM	1.328.134-81	6/7
- KEYBOARD ENCODER	1.328.134-81	6/8
AUTOLOCATOR INTERFACE / BLOCK DIAGRAM (GR30 EL4)	1.180.475-84	6/11
AUTOLOCATOR INTERFACE PCB (GR30 EL4)	1.180.475-84	6/12
AUTOLOCATOR CABLE (15 m)	1.328.150	6/14

#### **AUTOLOCATOR WIRING**

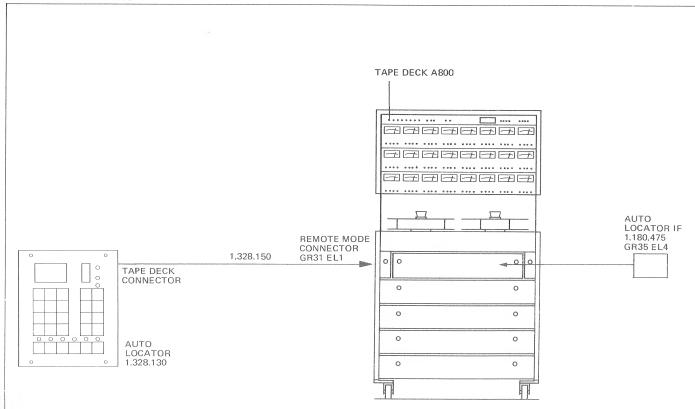


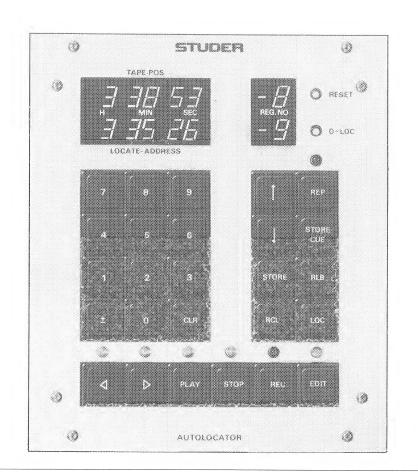

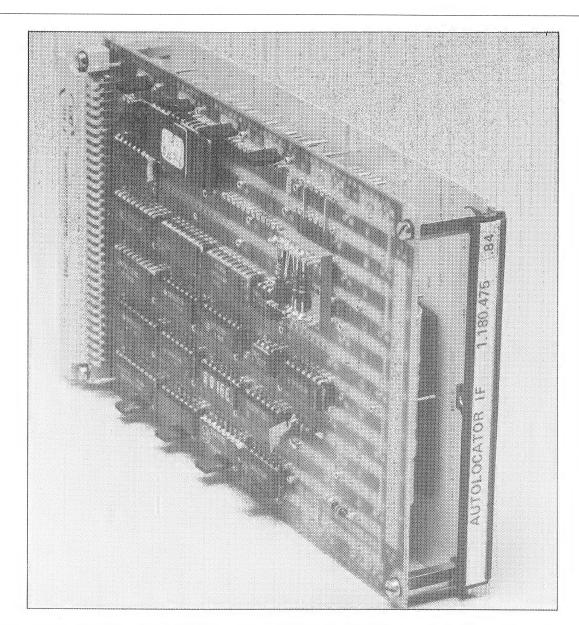


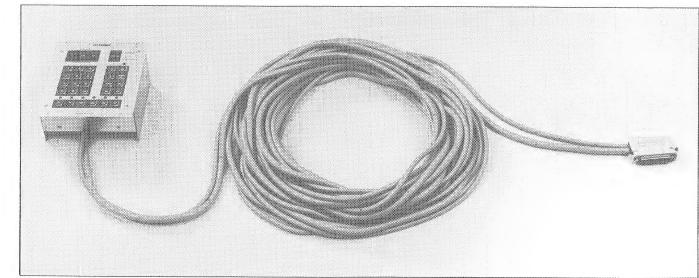




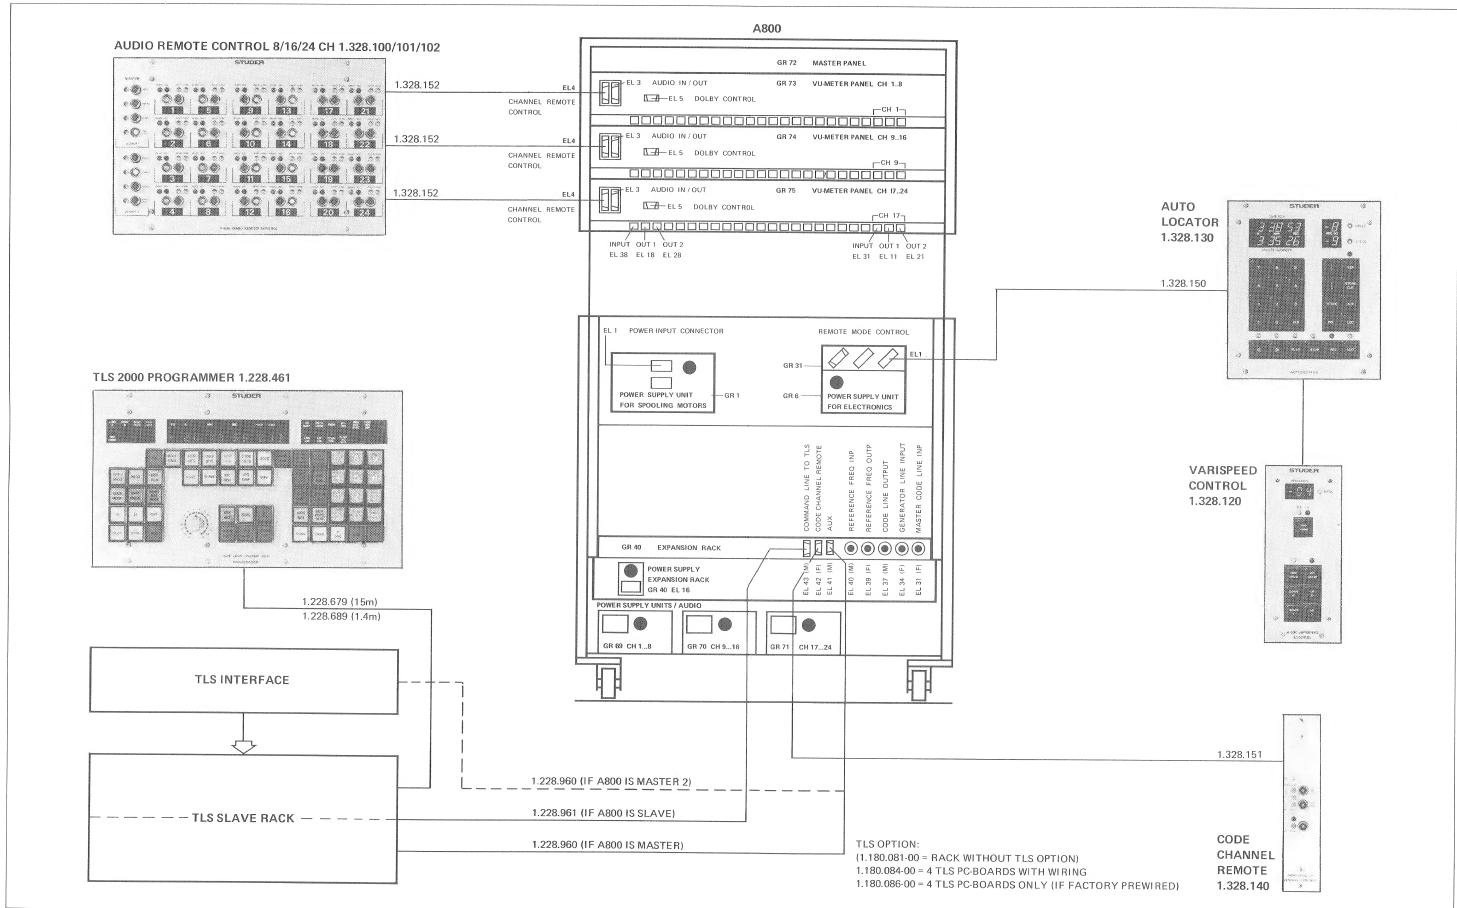

### AUTOLOCATOR CONTROL UNIT 1.328.030-00

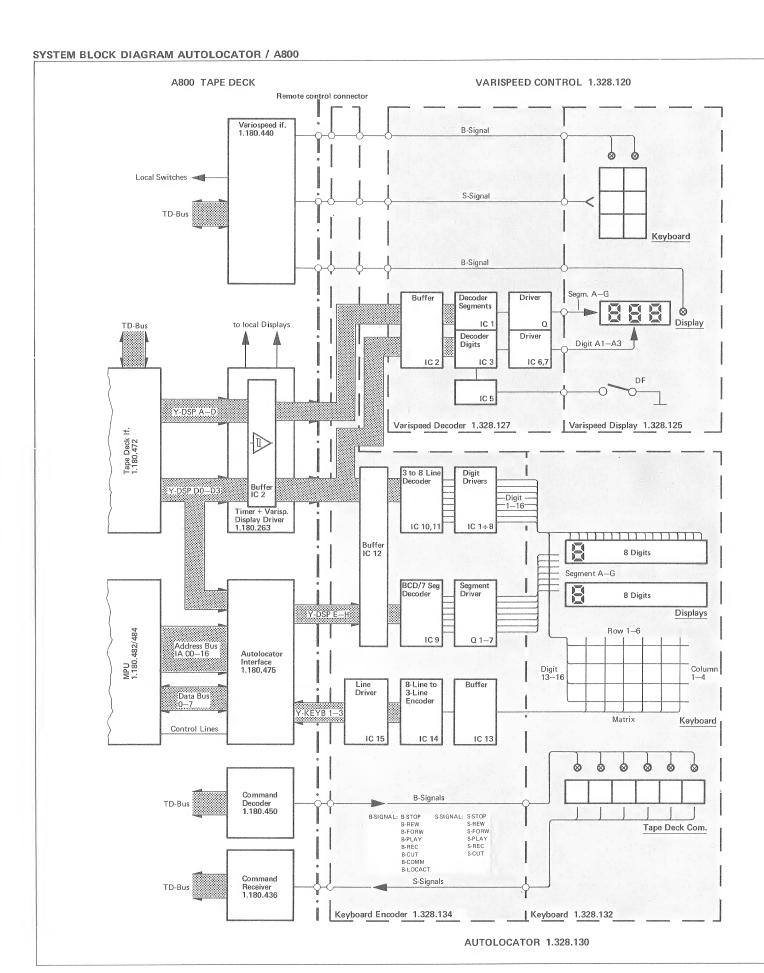

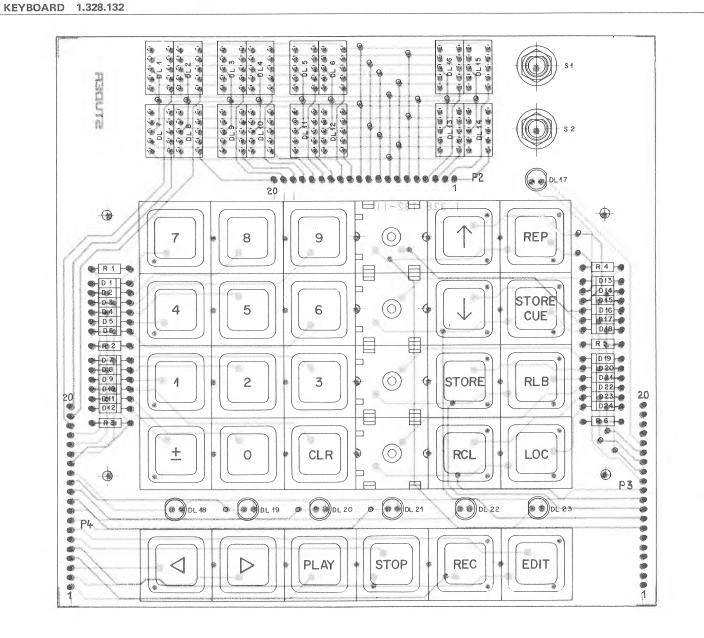

#### Block Diagram Description

#### 1. Keyboard

The keyboard consists of the display section, the locator command keys, and the tape deck control keys. The locator keys are organized as a 4 x 6 matrix (4 columns, 6 rows); they are multiplexed column by column with the signals Y-CLMN 1..4, the result of the scanning is found at the signals Y-ROW 1..6.

The also multiplexed display is triggered by the signals Y-SEGM A..G, and the digit select signals Y-DIG 1..16.

The tape deck control commands including the back indications are transmitted unencoded.


#### 2. Keyboard Encoder

The keyboard encoder encodes all signals to reduce the wire count. Y-KEYB 1..3 contain the keyboard information of the locator keys. S-SIGNALs are the tape deck command signals. B-SIGNALs contain the tape deck status information. Y-DSP DØ..D3 are multiplexer signals for keyboard and display. Y-DSP E..H contain the information for the display.

#### 3. Autolocator Interface Board

The autolocator interface board matches the autolocator signals to the A800.

#### **KEYBOARD 1.328.132**

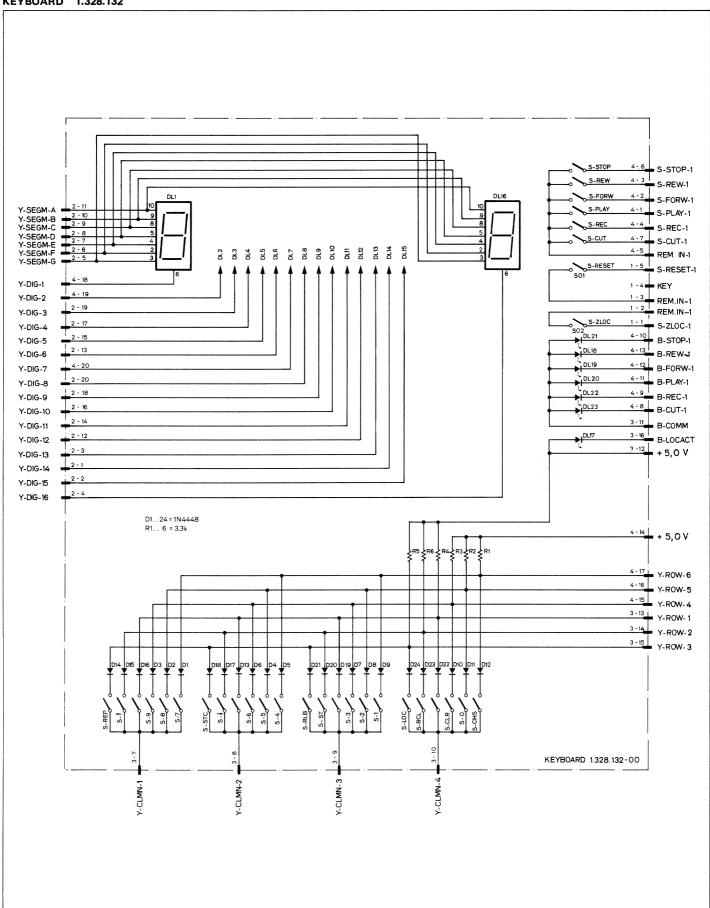


#### KEYBOARD 1.328.132


IND	POS NO	ı	PART NO	VALUE	1	SPECI	FICATIONS/EQUIV	ALENT	! MFR
	DL 4							***********	
	DL 5								
	DL 6								
	DL 7								
	DL 8								
	DL 9								
	DL 10		73.01.0121	FND 357	7 Seg	. LE	D, Red		F
	DL 11								
	DL 12								
	DL 13								
	DL 14	!							
	DL 15								
	DL 16								
	DL 17		50.04,2111	MV5054_1	LED,	Red		XC 55	6
	DL 18		50.04.2112	MV 5353	LED,	Yell	ow	CM4 - 5	84B
	DL 19		50.04.2112	MV 5353					
	DL 20		50.04.2112	MV 5353					
	DL 21	-	50.04.2112	MV 5353					
	DL 22		50.04.2111	MV5054-1	LED,	Red			
	DL 23	5	50.04.2112	MV 5353	LED,	Yell	ow		
	R Ol								
	R 02								
	R 03	> 5	7.02.5332	3.3 kn	10%				
	R 04		2020						
	R 05								
	R 06								
_									
_	S 01	5	5.03.0126	C+K8121SPI	Tlx	J 17	¥/115V	6121SI	PDT
	S 02	5	5.03.0126	C+K8121SPI	т				
ND	DAT	E	NAME						
<b>a</b>				F = Faire	hild				
3									
2									
<u>D</u>									
9	23.5.	78	Wacker/gv						
9	<b>GUT</b>	ER	Autolocate	or-Keyboard			1.328.132		PAGE 2 OF 2


IND	POS NO		PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFF
	D 01					
	D 02					
	D 03					
_	D 04	-				
	D 05					
_	D 06					
_	D 07				MANAGE CONTRACTOR OF THE STATE	
_	D 08					
_	D 09					
_	D 10					
_	D 11					
_	D 12	50.	04.0125	1 N 4448		
	D 13					
_	D 14					
_	D 15					
	D 16					
	D 17					
1	D 18					
4	D 19					
	D 20					
_	D 21					
4	D 22					
	D 23					
_	D 24					
_	DL 1					
_	DL 2	73.	01.0121	FND 357	7 Seg. LED, Red	F
$\perp$	DL 3					
ND 4	DATE		NAME	1		

IND	DATE	NAME			
4			F = Fairchild		
3					
2					
0					
0	23.5.78	Wacker/gv			
STUDER		Autolocate	or_Keyboard	1.328.132	PAGE 1 OF 2
		4			

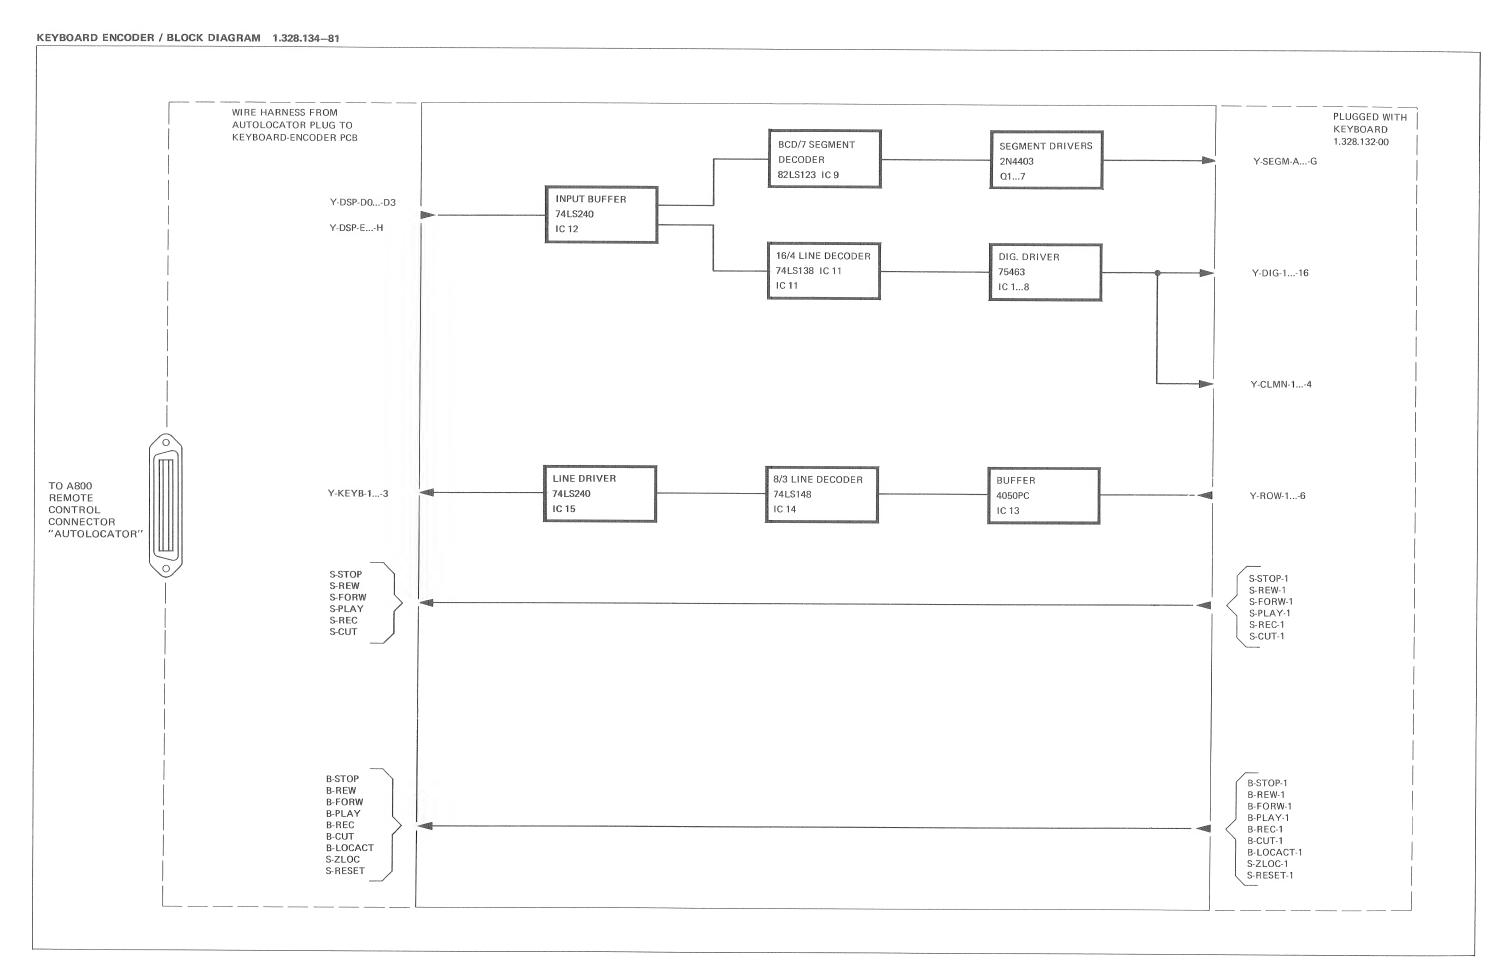



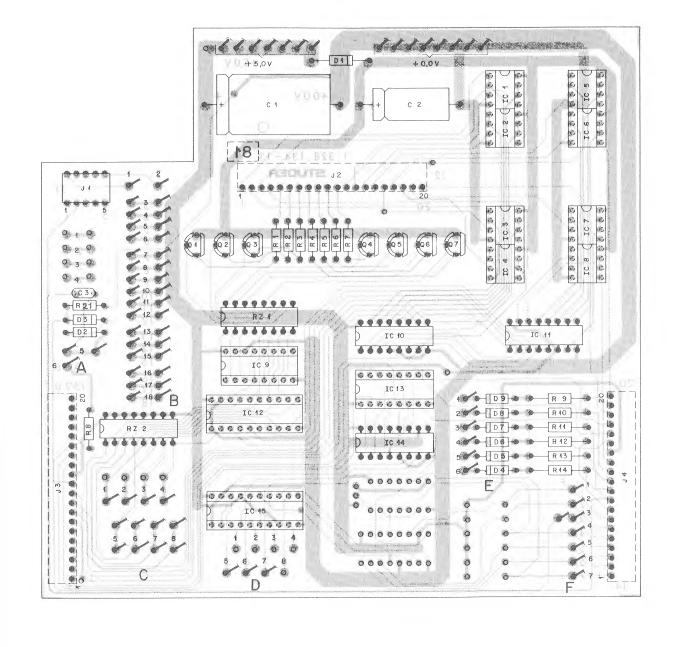

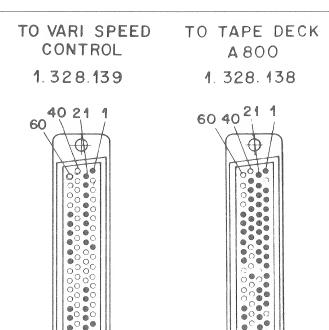


78<sub>59</sub> 39 20

CONNECTOR / VARI-SPEED CONTROL								
PT	SIGNAL	COL	PRINT CON.					
1	+0.0 V	BLK	0.0V					
2	KEY	0.041	F-0					
9	REM-ENB	GRN						
17	FAD-1	GRY	B16					
18	FAD- 2	WHT	B17					
19	B-FAD	BRN						
20	+24.0	RED						
21	Y-DSP-A Y-DSP-B	BRN						
22	Y-DSP-B Y-DSP-C	RED						
23 24	Y-DSP-C Y-DSP-D	ORG	B6					
24 25	Y-DSP-D0	YEL						
25 26	Y-DSP-D0 Y-DSP-D1	GRN						
26 27		BLU	C7 C6					
28	Y-DSP-D2 Y-DSP-D3	VIO	C5					
33	+5.0 V	GRN						
34	+5.0 V	GRN						
35	+5.0 V +5.0 V	GRN						
36	+0.0 V	BLK	+0.0 V					
37	+0.0 V	BLK	+0.0 V					
38	+0.0 V	BLK	+0.0 V					
39	+5.0 V	GRN						
64	S-DWNSLW	YEL	B7					
65	S-DWNFST	GRN						
66	S-UPSLW	BLU						
67	S-UPFST	VIO	B10					
68	S-SETVSP	GRY						
69	S-VARISP	WHT						
74	B-SETVSP	GRN						
75	B-VARISP	BLU	B14					
76	B-SYNC	VIO	B15					
78	KEY	1						

8 39 20 59 39 20

78

CONNECTOR / TAPE DECK CONTROL								
PT	SIGNAL	COL	PRINT CON.					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 67 68 69 74 75 76 78	+0.0 KEY S-REW S-RORW S-REPR S-STOP S-REC S-CUT REM-ENB B-REW B-FORW B-REPR B-STOP B-REC B-CUT FAD- 1 FAD- 2 B-FAD +24.0 V Y-DSP-B Y-DSP-D Y-DSP-D1 Y-DSP-D0 Y-DSP-D1 Y-DSP-D2 Y-DSP-D3 S-RESET S-ZLOC +5.0 V +5.0 V +0.0 V +0.0 V +0.0 V +0.0 V +0.0 V +5.0 V Y-DSP-F Y-DSP-F Y-DSP-F Y-DSP-G Y-DSP-H Y-KEYB-1 Y-KEYB-3 B-LOCACT S-DWNSLW S-DWNFST S-UPSLW S-UPFST S-SETVSP B-SETVSP B-SYNC KEY	BLK DGGLNNUNDGGNNUNDGGGNNUNDGGGNNUNDGGGNNUNDGGGGNNUNDGGGGNNUNDGGGGNNUNGGGGNNUNGGGGNNUNGGGGNNUNGGGGNNUNGGGGNNUNGGGGNNUNGGGGGG	E6 B16 B17 B18 A5 B3 B4 B5 B6 C8 C7 C6 C5 B2 B1 +5.0 V +5.0 V +0.0 V +0.0 V +0.0 V C1 C2 C3 C4 D7 D6 D5 A6					

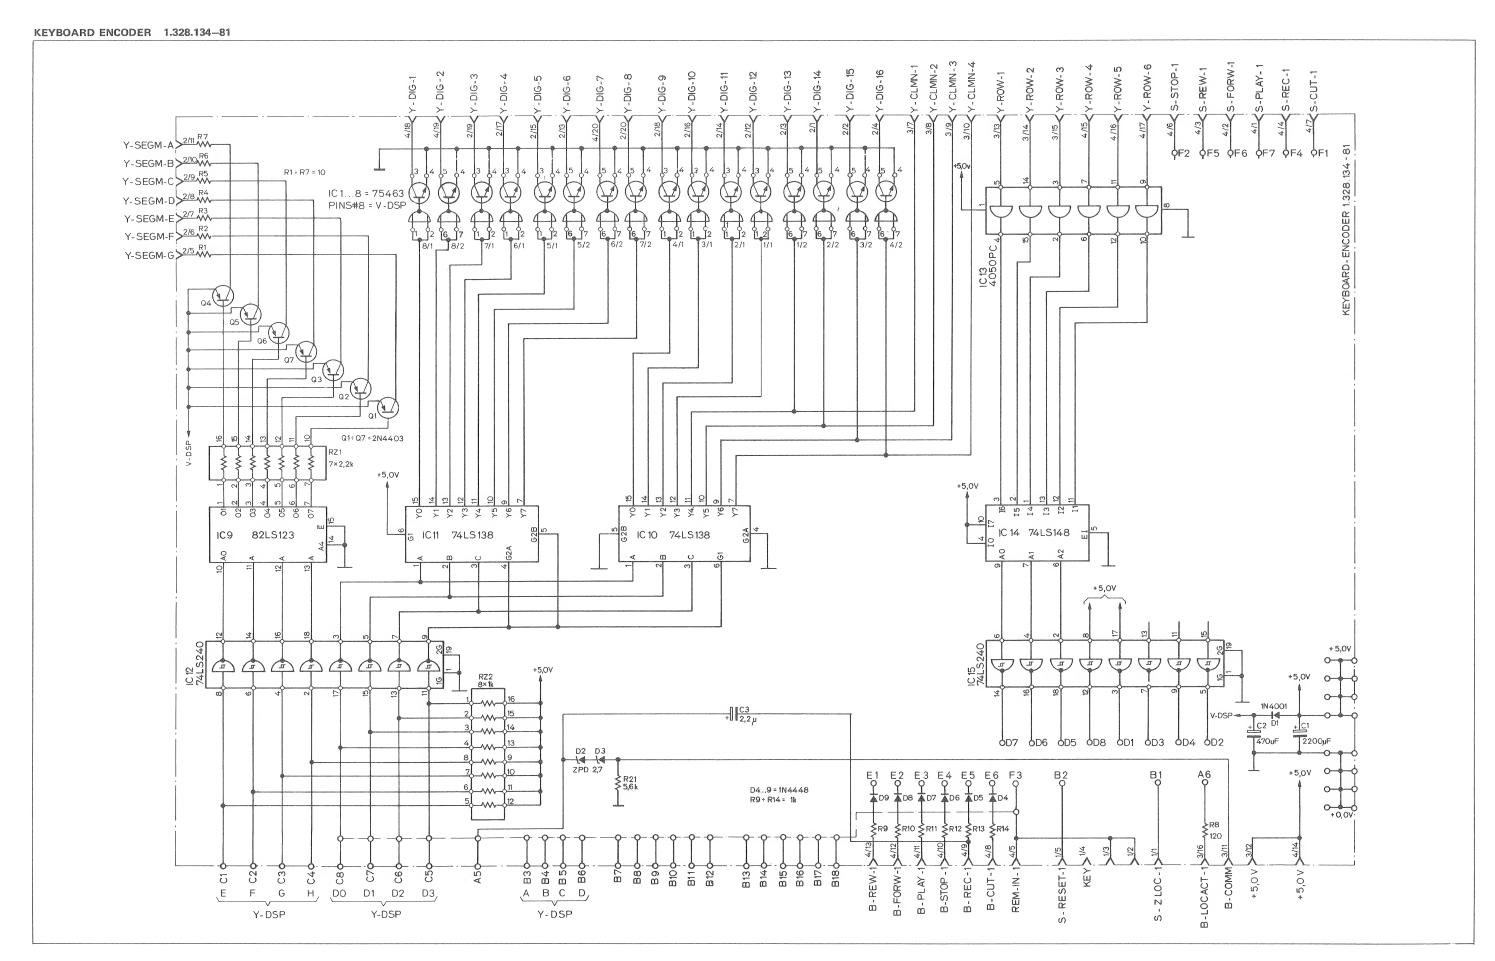

#### KEYBOARD ENCODER 1.328.134-81

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFF
	C Ol	59.25.3222	2.2 M	_10+50% 16V EL	
	C 02	59.25.1471	470 U	_10+50% 6V EL	
1	C 03	59.26.5229	2.2 U	±20% 25V SAL	
	D 01	50.04.0122	1N4001	50V 1A	
1	DO2/03	50.04.1106	ZPD2,7		
1	DO4-09	50.04.0125	1N4448	75V	ļ
	IC 1	50.05.0203	75463	POS.OR DRIVER DS3613	
	IC 2	50.05.0203	75463		
na nom	IC 3	50.05.0203	75463		
	IC 4	50.05.0203	75463		
	IC 5	50.05.0203	75463		
	IC 6	50.05.0203	75463		
	IC 7	50.05.0203	75463		
	IC 8	50.05.0203	75463		
	IC 9	1.025.015-30	82 S 123	7 Segm. Decoder PROM	
	IC 10	50.06.0138	74LS138	3_TO_8 Line Dec./MUX.	
	IC 11	50.06.0138	74LS138		
	IC 12	50.06.0240	74LS240	BUFFER / DRIVER	
	IC 13	50.07.0050	4050 PC	CMOS - BUFFER	
	IC 14	50.06.0148	74LS148	8_TO_3 LINE PRIOR.ENCOD.	
	IC 15	50.06.0240	74LS240	BUFFER / DRIVER	
	IC 16	50,06,0132	24 LS 132		
	/C 17	50.06.0148	74LS 148	SEE NOTE 1	
	J 01	54.01.0305	5_Pole	CIS_Plug	
	J 02	54.01.0226	20_Pole		
	J 03	54.01.0226	20-Pole		
-	Ј 04	54.01.0226	20-Pole		-
-					-


IND	DATE	NAME			
4					
3					
2					
1	23.1.81	Hä			
	24.1.79	/gv			
5	TUDER	KEYBOARD _	ENCODER	1, 328, 034, 00	PAGE 1 OF 3

						ONS/EQUIVALENT	MFR
-	Q 01	50.03.0351	2N4403			BC 327	
	Q 02	50.03.0351:	2N4403				
	Q 03	50.03.0351	2N4403				
	Q 04	50.03.0351	2N4403				
-	Q 05	50.03.0351	2N4403				
	Q 06	50.03.0351	2N4403				
	Q 07	50.03.0351	2N4403				
	R Ol	57.11.4100	10	5%	.25W	CF	
	R 02	57.11.4100	10				
	R 03	57.11.4100	10				
	R 04	57.11.4100	10				
	R 05	57.11.4100	10				
	R 06	57.11.4100	10				
	R 07	57.11.4100	10				
	R 08	57.11.4121	120				
1	R 09	57.12.4102	1.k	5%	.3317	CSCH	
1	R 10	57.12.4102	1k				
1	R 11	57.12.4102	1k				
1	R 12	57.12.4102	1k				
1	R 13	57.12.4102	1k				
1_	R 14	57.12.4102	lk	- November 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTOWNOOD TO ALCO WARRANCE	
	RZ 1	57.88.3222	8*2,2 k				
	RZ 2	57.88.3102	8* 1 k		)-	THE SECTION SECTION AND ADMINISTRATION OF THE SECTION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AD	
ND	DATE	NAME					


	RZ 1 57	.88.3222	8*2,2 k	 	
	RZ 2 57	.88.3102	8* 1 k		
IND	DATE	NAME			
4 3					
2					
1	23.1.81	0ā			
0	24.1.79	/gv			
6	STUDER	KEYBOARD	- ENDCODER	1, 328, 032, 00	PAGE 2 OF 3


ND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFF
					_
					-
				4	
	R .15	51.11.4102		5%, 1/4 W	ļ
	R 16	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	"	*	
	R 17		4		
suno e	R18	4		" SEE NOTE A	<u> </u>
	R19	4	,	,	
	R20			4	
1	221	57. 11. 4562	5.6 K	5%, 14 W	
ment terre		THE ST PA TAKE A SECURITION OF THE PARTY OF			
-					†
-					+
-					-
				The second secon	
-					
			NOTE 1	THIS COMPONENTS ARE ADDITION	<u> </u>
				PARTS OF 1.328.034.00	
					ļ
					1

$\perp$					
IND	DATE	NAME			
(4)					
3					
2					
1	23.4.81				
0	24 / 72				
5	TUDER	KEYBOARE	- ENCODE?	1,328.034-00 1,328,134-81	PAGE 3 OF 3

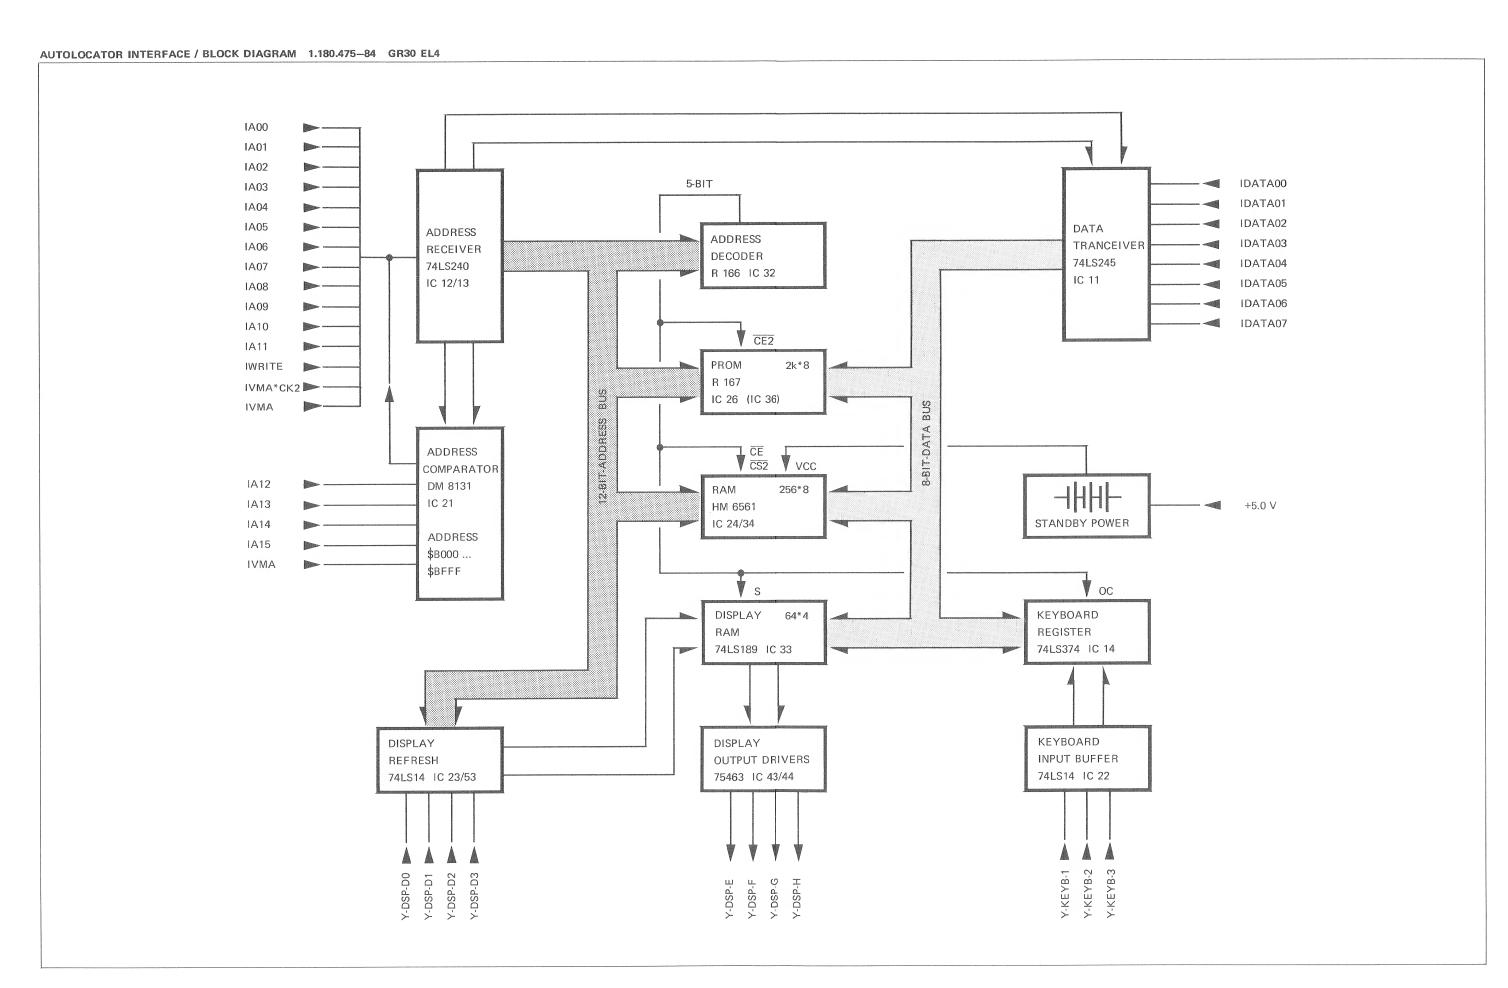


#### AUTOLOCATOR INTERFACE PCB 1.180.475-84 GR30 EL4

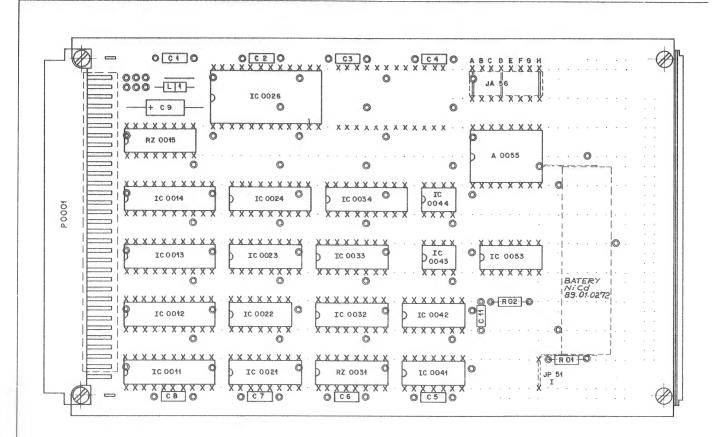


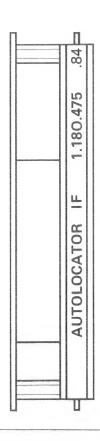

IND	POS NO	1	PART	10	ı	VALUE	S	PECI	FICATIONS/EQUIVALENT		MFR
3.4	ASS	1. 0 5	19. 1	14.00			ASSEM	BL	/		
	E04. 08	59.	19 0	205		68 WF	20 %	, 6	3V KER		
	(09	59	9.0	202	1	39 pF			AOV, TA		
4	CAA	59 3	4. 4	221		220 pF			V KER		-
j	R 04	57.	11.4	101		100 1	5%		25W, CSCH		
1	ROZ	57.	11.4	681	T	680 a			25 W, CSCH		
	16 14	50.	05.	0245	7	4LS 245	1		NSCEIVER TTL		
	IC 42	50	06.	0240	1	465 240	BUFFE	FR			
	1(43	50	06	0240	7	465240	BHFF	ER			-
	ICAY	50.	06.	0374	7	415 374	OCTAL	0	-FF		
	IC 24	50.	05.	0263	D.	7 8 434	COMP	ARI	ATOR		-
	ICZ	50.	06.	0014	7	46514	HEX	IN	ERTERS		-
						415157			ELECTOR		
	IC 24	50.	14	0103	Hr	13-6561-5	256 4	4	RAM CMOS	H	,Is
5	I(26	1.02	5.0	16. 72	R	0167-4	EPR	OM			
		1.0	5.0.	16.61	R	166-1	PRO.				market and define
	Tc 33	50.	05	0271	7	45 189	16 *	4	RAM TTL		
	1634	50.	14.	0103	HM	3-6561-5	256.	+4	RAIT CMOS	H	, 15
1	IC 36	-	-	-			not				
	1(44			0074	1	46574	DUAL	0	-FF 772		
	IC 42	Commence of the last of the la		0020		741520			NAND GATES		
	IC 43	50	05.	0203		75463		-	ITIV-OR DRIVER		-
	JC 44	50	05.	0203		75-463	DUAL	P	OSITIV-OR DRIVE	R	
	1(53	50	06.	0014		746514	HEX	ZA	IVERTERS		-
	RZ 15	57.	88.	3332			2%		118 16		
5	R234	57	35.	3222	1	5#2.Zka			DIP 16		
	P 01	54.	01	0354			LEIS	TE	3 * 32 Pol WRA	P	
-	DAT	-	N/		40	JATE	NAME				
	10.3.0			-13							
	24.9.7	9	da								
(3)	21.8.7	9		-82							
0	216.	29	Vã	-81	6	23.81	da				

#### AUTOLOCATOR INTERFACE PCB 1.180.475-84 GR30 EL4

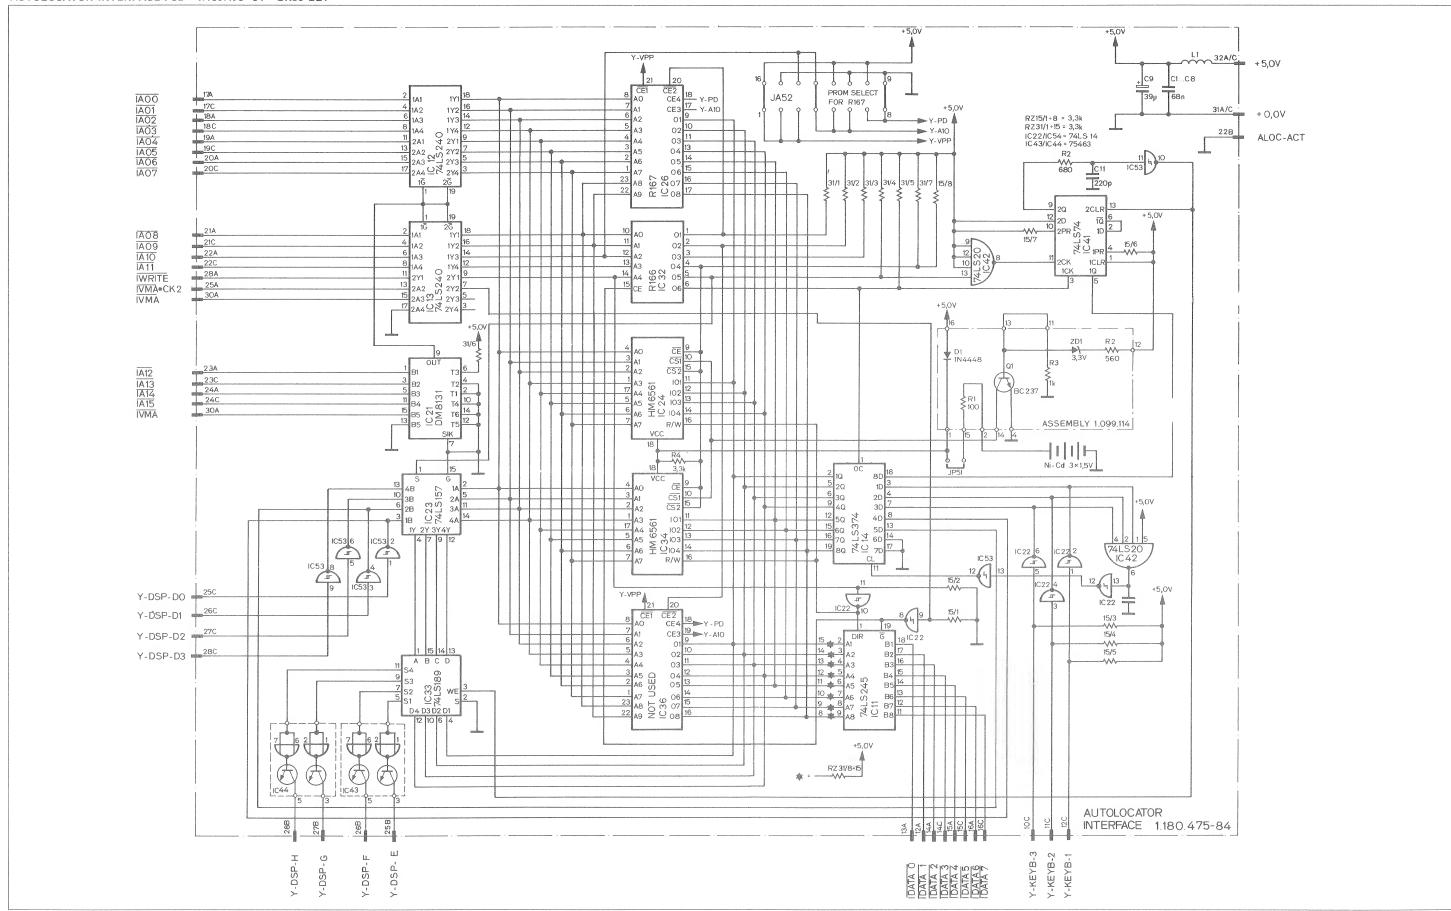

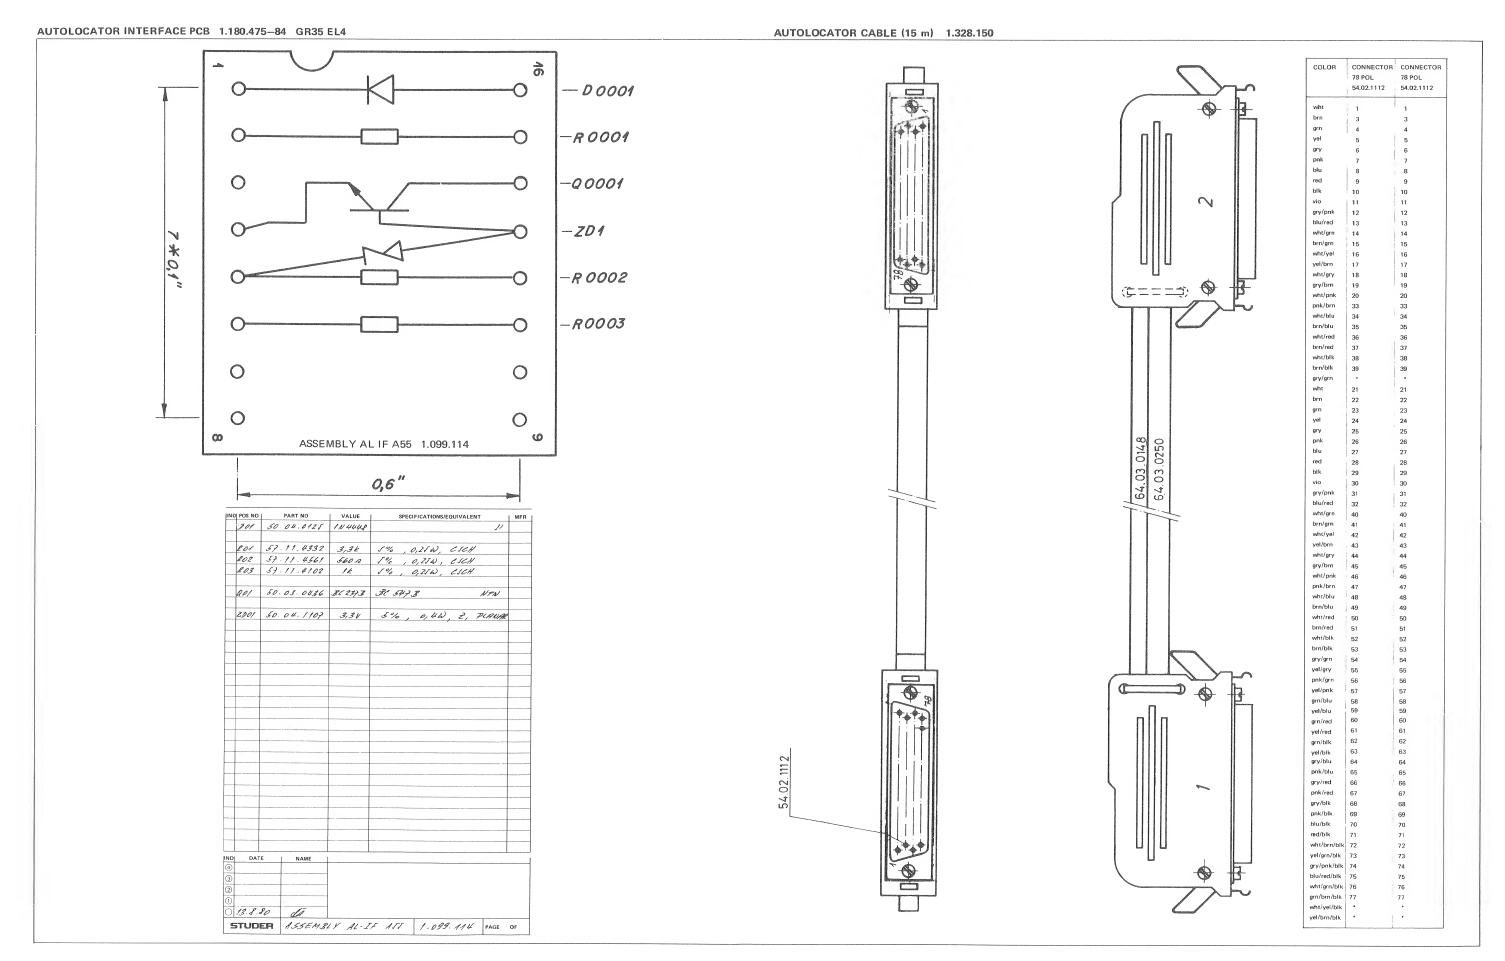

#### 7. ERSATZTEILE

Das vorliegende Kapitel enthält die Liste der lieferbaren Ersatzteile für den Autolocator.


Wollen Sie bei allfälligen Bestellungen bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

#### 7. SPARE PARTS

This section comprises a list of all available spare parts of the autolocator.

If you want to order a spare part, please send us always the complete part number.


#### CONTROL UNIT

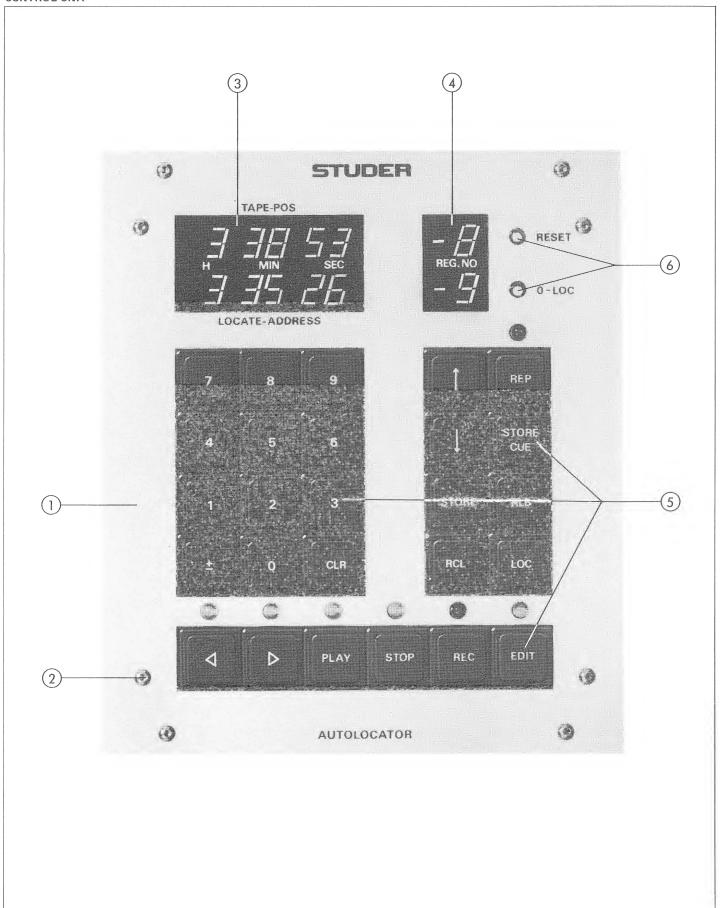

#### **CONTROL UNIT**

INDEX	QTY	ORDER NUMBER	BEZEICHNUNG	PART NAME
		1.328.030.00	Autolocator A80 / A81	Autolocator A80 / A81
		1.328.130.00	Autolocator A800	Autolocator A800
01	1	1.328.130.01	Frontplatte	Front panel
02	8	21.51.8354	Schraube LS,IS M3 x 6	Screw LS,IS M3 x 6
03	1	1.328.130.07	Filter gross	Filter large
04	1	1.328.130.08	Filter klein	Filter small
05	1	1.328.130.10	Beschriftungssatz	Letter set
06	2	1.328.132.01	Knopf	Knob
	*******************************			
		Maria Maria		

#### PUSH BUTTON ASSEMBLY

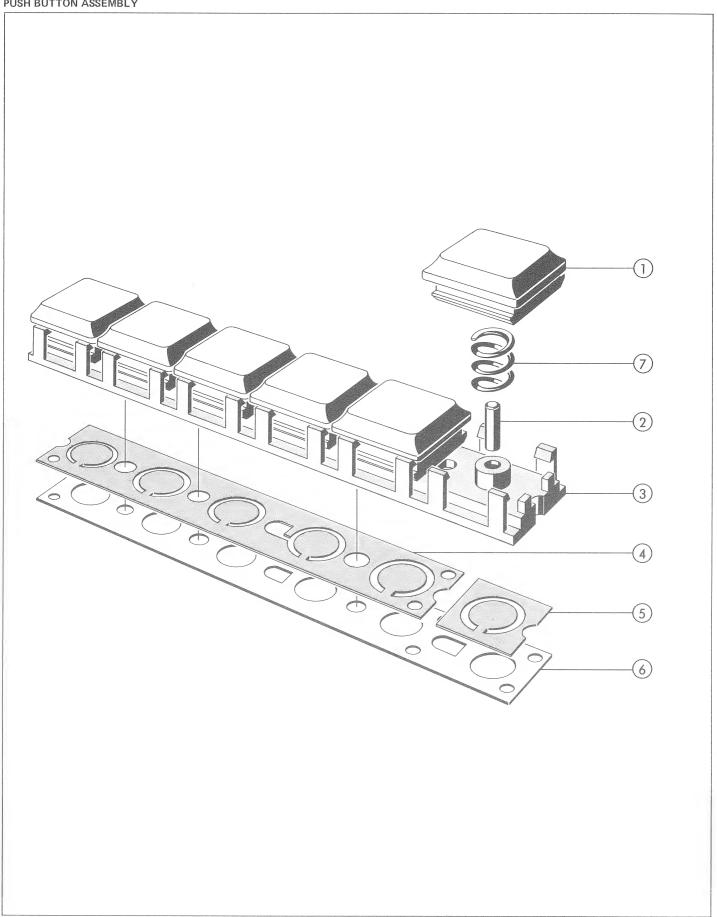

### PUSH BUTTON ASSEMBLY

INDEX	QTY	ORDER NUMBER	BEZEICHNUNG	PART NAME
01	26	1.011.201.28	Drucktaste	Push button
02	26	1.011.220.03	Zylinderstift	Cylindrical pin
03	5	1.011.206.01	Drucktastengehäuse	Push button housing
04	5	1.011.205.02	Schnappfederstreifen (5 Kontakte)	Snap spring strip (5 contacts)
05	5	1.011.201.02	Schnappfeder	Snap spring
06	5	1.011.206.03	Isolierstreifen	Isolating strip
07	25	1.010.095.37	Druckfeder	Pressure spring
			Pr. Collinson	
		J		
				***************************************